

imusa®

Please Read and Save this Use and Care Manual
Por Favor Lea y Guarde este Instructivo Antes de Usar el Producto

MODEL/MODELO: GAU-80313



LOOK FOR IMUSAUSA ON:
SÍGUENOS EN IMUSAUSA:



10-Speed Blender with 42oz Glass Jar
USE AND CARE INSTRUCTIONS

Licadora de 10 Velocidades con Jarra de Vidrio de 1.24L
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Table of Contents

	Page
Important Safeguards.....	3
Polarized Plug.....	5
Extension Cord Use.....	5
Electric Power.....	5
Tamper-Resistant Screw.....	5
Learning About your Blender.....	6
Before First Use.....	8
How to Use your Blender.....	9
Blending Tips.....	12
Care and Cleaning.....	13
Storage and Maintenance.....	13
Need Help?.....	14
Warranty.....	14

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **Read all instructions before use.**
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, variable temperature control, or appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- To disconnect the appliance, turn any control to off (if applicable), then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliances for anything other than their intended use.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands and utensils out of jar while blending to prevent personal injury or damage to the blender. A rubber spatula may be used ONLY when the blender is not running.
- The blade is sharp. Handle with care.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- Always put the lid on the jar before operating the blender.
- Do not blend boiling liquids in the blender. When blending hot liquids beware of steam. Remove the Measuring Cup from the lid to allow steam to escape.
- Do not use the jar if it has been damaged.

- Do not blend boiling liquids in the blender. When blending hot liquids beware of steam. Remove the Measuring Cup from the lid to allow steam to escape.
- Do not use the jar if it has been damaged.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the appliance away from curtains, wall covering, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the appliance empty.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit correctly into the outlet, flip it. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

EXTENSION CORD USE

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a longer cord.

The use of an extension cord is not recommended. However, longer extension cords may be used if care is exercised.

- If an extension cord is used,
 - a. The leveled electrical rating of the cord set, or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.


TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover**. There are no user serviceable parts inside.

LEARNING ABOUT YOUR BLENDER


Product may vary slightly from what is illustrated.

Blender

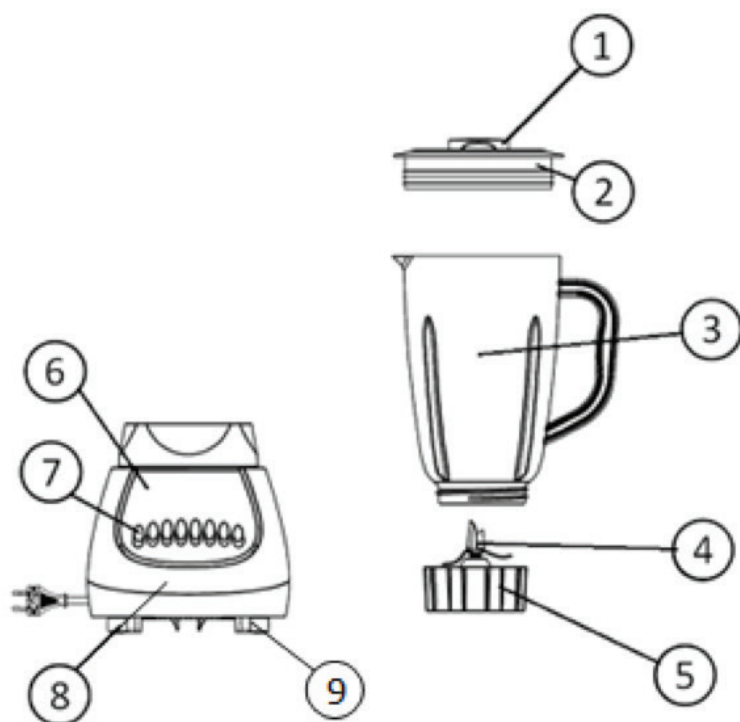

1. Measuring Cup
2. Blender Lid
3. Glass Jar
4. Blade
5. Jar Base
6. Control Panel
7. PULSE/OFF Button
8. Blender Base
9. Anti-Slip Rubber Feet

Control Panel

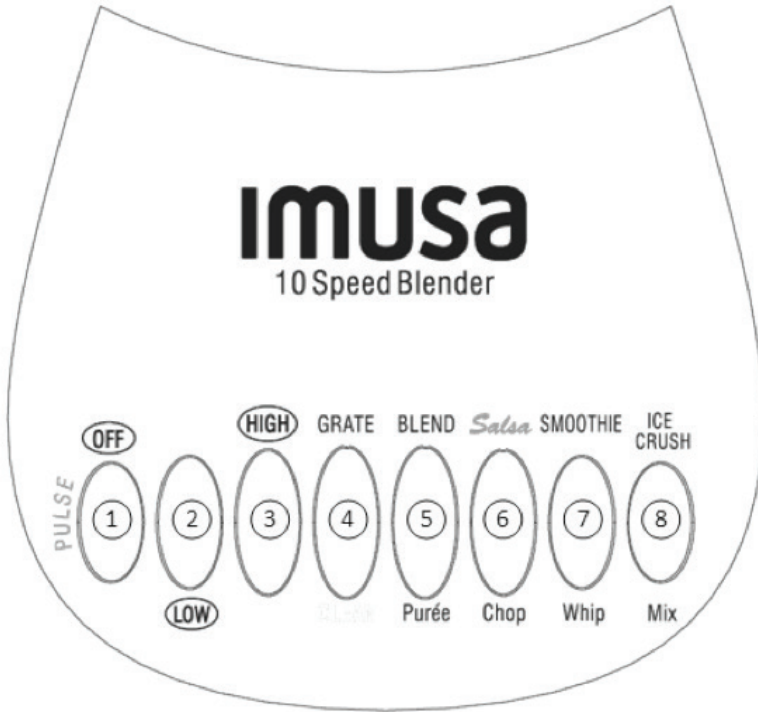

1. PULSE / OFF Button
2. LOW Button
3. HIGH Button
4. GRATE / CLEAN Button
5. BLEND / PURÉE Button
6. SALSA / CHOP Button
7. SMOOTHIE / WHIP Button
8. ICE CRUSH / MIX Button

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing material and stickers from the product and save instruction manual.
- Cut and remove tie wrap located between the electric plug blades.
- Before using your new appliance, wipe the body of the appliance with a damp cloth.
- Wash all the removable parts with warm sudsy water. Rinse and dry thoroughly.
- Blender Jar Assembly (Refer to the below drawing)
 1. Place the appliance on a flat stable surface.
 2. Turn jar upside down so the small opening is at the top.
 3. Place sealing ring over the jar opening.
 4. Place blade into the jar.
 5. Place the jar base onto the jar and rotate it clockwise until it's tight.
 6. Turn over the jar and place the measuring cup on the lid and onto the jar.



- Place assembled jar on blender base.

HOW TO USE YOUR BLENDER

- Make sure the appliance is OFF.
- Place food to be blended inside the jar.
- Place lid with measuring cup on the jar.

Note: The appliance should always have lid in place when in use.

- Plug into a standard 120 Volt AC outlet.

Caution: Do not place the jar on the blender base when motor is running.

- Select the speed that best suits your desired task. See SPEED CHART. Caution: When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice or cheese, keep one hand on the lid to keep blender in place.
- For blending task or when blending thick mixtures, use the PULSE button for several seconds, then release. Repeat until food has desired consistency. Releasing the PULSE button automatically turns the blender off.
- Open the measuring cup to add ingredients while the blender is running and drop ingredients through the opening.

Caution: Do not remove the lid while the blender is running.

- When finished, press the PULSE/OFF button.
- Remove the jar from the blender base and remove the lid to pour the content.

Caution: Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the jar from the blender base.

- Unplug unit.

SPEED CHART



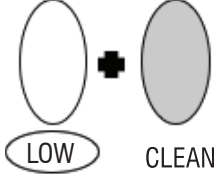
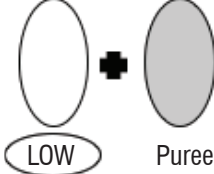
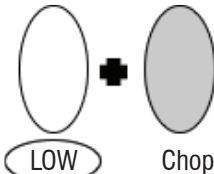
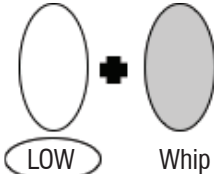
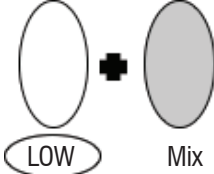
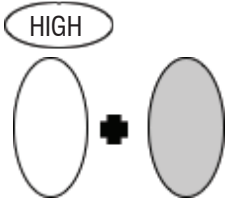
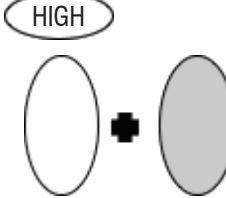
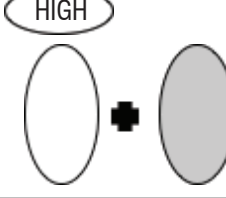
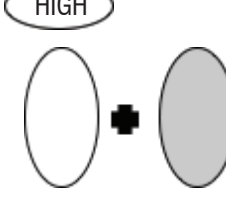
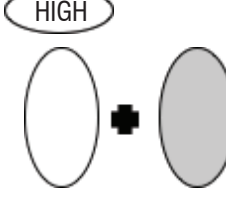
IMAGE	BUTTON	DESCRIPTION
 	OFF	When finished blending press the OFF button and unplug the appliance
	PULSE	The PULSE button can be used to break apart larger pieces of food or to control the texture of food when chopping. It's also effective in starting the blending process when you do not want continuous power.
	CLEAN	Clean with a drop of dish washing liquid and hot water to clean the blender
	Purée	Purée baby foods (fruits and vegetables)
	Chop	Chop fruits and vegetables
	Whip	Whip homemade whipped cream and cream cheese
	Mix	Mix batters for pancakes, muffins, quick breads and other ingredients for baked goods

IMAGE	BUTTON	DESCRIPTION
	GRATE	Grate cheese
	BLEND	Blend puddings, protein drinks and Margaritas
	Salsa	Prepare fresh salsa
	SMOOTHIE	Prepare smoothies and milkshakes
	ICE CRUSH	Crush ice and frozen fruits (except bananas)

BLENDING TIPS

- Cut food into pieces no larger than 3/4" for use in the blender.
- When preparing foods that have several different kinds of ingredients, always add liquid ingredients first.
- When ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very thick, press the PULSE/OFF button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar and to redistribute the food, pushing food toward the blades. Replace the lid and continue blending.
- When making breadcrumbs make sure the blender jar is completely dry.
- When using PULSE function, use short bursts. Allow the blades to stop rotating between pulses. Do not use PULSE for more than 2 minutes. This function is helpful when short bursts of power are needed, such as when preparing thick smoothies or milkshakes.
- When blending hot ingredients, remove the measuring cup and then put it back partly open with the opened side tilted away from you. Cover the lid with a cloth to avoid splattering and only use the lowest speed. Do not blend more than 2 ½ to 3 cups at a time.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts.

- Unplug the cord.
- After each use, wash all the removable parts with warm sudsy water. Rinse and dry thoroughly. Keep attention not to wet the electrical parts; therefore, never rinse the blender base under tap water or immerse it in water or other liquids.
- For quick clean up, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the jar. Select CLEAN function. Blend for 10 – 15 seconds. Empty jar of soapy water into sink. Rinse jar thoroughly with clean water.

Note: This is not a substitute for regular cleaning described above. It is especially

- important to disassemble and clean your blender thoroughly when processing milk, dairy products, and eggs.

Caution: Blades are sharp, handle carefully.

Note: Make sure all the parts are properly reassembled before each use.

- The appliance and its parts are NOT dishwasher safe.
- Do not use any abrasive cleaners or metal pads to clean the appliance.
- Never spray or apply cleaner directly onto or into the appliance.

STORAGE AND MAINTENANCE

- Wind the electrical cord under the bottom of the base.
- Store your appliance in a dry location, such as on a tabletop, countertop, or on a cupboard shelf.
- Other than recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

NEED HELP?

For service, repairs, or any questions regarding your appliance, call the number on the last page of this manual. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer. You may also want to consult the website listed on the last page of this manual.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

What does it cover?

- Manufacturer defects in materials or workmanship (returns will only be accepted if due to a manufacturer defect and will not be accepted after 1 year from date of purchase. Returns will only be accepted with original receipt).
- Applies only to products purchased and used in the United States, Hawaii or Alaska.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of purchase.
- Email customerserviceimusa@groupeseb.com, or call 1-800-850-2501.
- If you need parts or accessories, please contact us via email or phone.

Warranty does NOT cover:

- Damage from commercial use.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products that have been modified in any way.
- Other accessory items that are packed with the unit.
- Damage due to accidents or repairs.

Índice

	Página
Instrucciones Importantes de Seguridad	16
Enchufe Polarizado.....	18
Uso de un Cable de Extensión.....	18
Cable Eléctrico.....	18
Tornillo de Seguridad.....	18
Aprenda Acerca de su Licuadora.....	19
Antes de Usar por Primera Vez.....	21
Como Usar su Licuadora.....	22
Sugerencias para Licuar.....	25
Cuidado y Limpieza.....	26
Almacenamiento y Mantenimiento.....	26
¿Necesita Ayuda?.....	27
Garantía.....	27

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

- **Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.**
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado cerca de los niños requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe se encuentran dañados, o si el aparato no funciona correctamente, o si ha sufrido algún daño en general.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidad física limitada, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este aparato en exteriores.
- No permita que el cable del aparato cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- Para desconectar, coloque el control en off (si aplica) y luego remueva el enchufe de la toma de corriente.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el fin previsto.
- Evitar el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra cuando esté licuando para evitar lesiones personales o daños a la licuadora. Puede usar una espátula de goma, sólo cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Las cuchillas están muy afiladas y debe manipularlas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de cortarse, nunca coloque las cuchillas de corte en la base sin ensamblarlas correctamente a la jarra.

- Siempre coloque la tapa en la jarra antes de usar la licuadora.
- No mezcle líquidos hirviendo en la licuadora. Tenga cuidado con el vapor cuando licue líquidos alientes. Retire la copa para medir de la tapa para permitir que escape el vapor.
- No utilice la jarra si está dañada.
- Utilice la licuadora en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Mantenga la licuadora lejos de cortinas, revestimiento de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No conecte o desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
- No haga funcionar la licuadora sin comida.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE**

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente, inviértalo. Si aún así no encaja, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al enchufe.

USO DE UN CABLE DE EXTENSIÓN

El producto viene con un cable corto de suministro de potencia para reducir el riesgo que resulta de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

No se recomienda el uso de un cable de extensión. Sin embargo, puede usarse un cable de extensión si se emplea el cuidado requerido.

- Si se usa un cable de extensión:
 - a. El voltaje eléctrico del cable de extensión debe ser como mínimo igual al voltaje del aparato.
 - b. El cable de extensión debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o se tropiece sin intención.

CABLE ELÉCTRICO

Si se recarga el circuito eléctrico con otros electrodomésticos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros electrodomésticos.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar que se remueva de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reemplazables en su interior.

APRENDA ACERCA DE SU LICUADORA


El producto puede variar ligeramente al ilustrado.

Licuadora



1. Copa para Medir
2. Tapa de la Licuadora
3. Jarra
4. Cuchillas
5. Base de la Jarra
6. Panel de Control
7. Botón de Pulso y Apagado (PULSE/OFF)
8. Base de la Licuadora
9. Patas Antideslizantes

Panel de Control

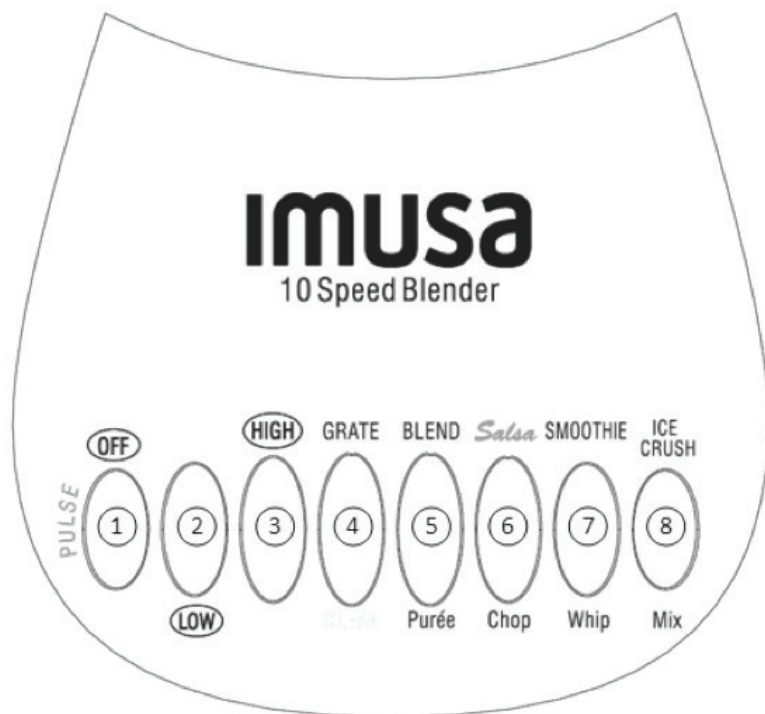

1. Botón de pulso y apagado (PULSE / OFF)
2. Botón de velocidad baja (LOW)
3. Botón de velocidad alta (HIGH)
4. Botón de rallar y limpiar (GRATE / CLEAN)
5. Botón de licuar y hacer puré (BLEND / PURÉE)
6. Botón para hacer salsa y picar (SALSA / CHOP)
7. Botón para hacer batidos y batir (SMOOTHIE / WHIP)
8. Botón de triturar hielo y mezclar (ICE CRUSH / MIX)

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todo el material de empaque y las calcomanías adheridas al producto y conserve el manual de ins-trucciones.
- Corte y retire la banda plástica que pasa por los contactos del enchufe.
- Antes de usar la máquina, limpie toda la superficie de esta con un paño húmedo.
- Lave todas las partes removibles con agua tibia y jabón. Enjuague y seque.
- **Armando la Jarra (Ver la imagen que se muestra abajo)**
 1. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
 2. Coloque la jarra boca abajo para que la abertura más pequeña quede en la parte superior.
 3. Coloque el anillo de sellado sobre la abertura más pequeña de la jarra.
 4. Coloque la cuchilla en la jarra.
 5. Coloque la base de la jarra en la jarra y gire en sentido horario hasta que quede apretado.
 6. Voltee la jarra boca arriba.
 7. Coloque la tapa con la copa para medir en la licuadora.



- Enrosque la jarra en la base de la licuadora.
- Su licuadora esta lista para usar.

COMO USAR SU LICUADORA

- Asegúrese que la licuadora este apagada (OFF).
- Coloque los alimentos dentro de la jarra.
- Coloque la copa para medir en la tapa y colóquela sobre la jarra.

Nota: La licuadora siempre debe tener la tapa puesta mientras este en uso.

- Enchufe en una toma de corriente estándar de 120 voltios de corriente alterna.

Advertencia: No coloque la jarra en la base de la licuadora cuando el motor este encendido.

- Seleccione la velocidad que más se adapta a lo que desee preparar. Vea la TABLA DE VELOCIDADES para mayor información.

Advertencia: Siempre este pendiente de la licuadora cuando la esté usando. Cuando vaya a licuar alimentos muy duros, como hielo o queso, coloque una mano sobre la tapa de la licuadora para mantenerla en su posición mientras licua.

- Para moler o batir mezclas muy espesas, presione el botón de pulso (PULSE) durante varios segundos y seguidamente suéltelo. Repita lo mismo hasta que el alimento haya adquirido la consistencia deseada. Si suelta el botón de pulso (PULSE) la licuadora se apagará automáticamente.
- Si necesita agregar más ingredientes mientras la licuadora está prendida, quite la copa para medir y agréguelos por allí.

Advertencia: No quite la tapa de la licuadora cuando está prendida.

- Cuando termine de licuar presione el botón de apagar (PULSE/OFF).
- Saque la jarra de la base de la licuadora y retire la tapa de la jarra para servir.

Advertencia: Asegúrese que las cuchillas están completamente paradas antes de quitar la jarra de la base de la licuadora.

- Desconecte la licuadora.

TABLA DE VELOCIDADES

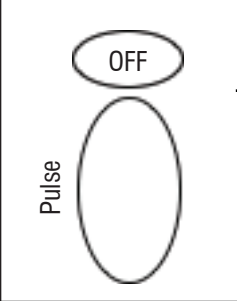
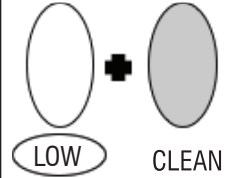
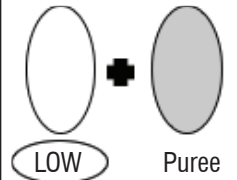
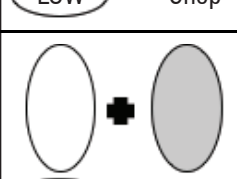
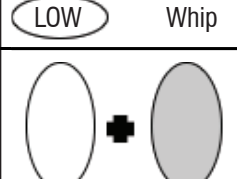
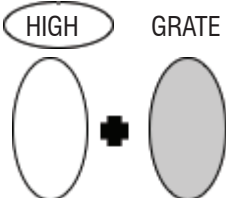
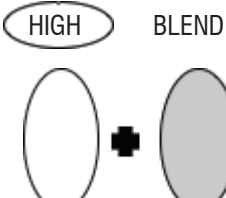
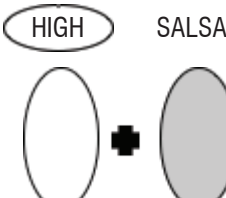
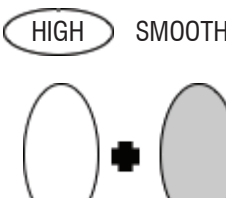
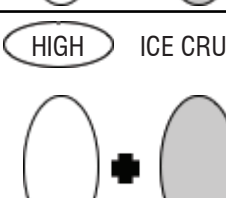
IMAGEN	FUNCIÓN DE LOS BOTONES	DESCRIPTION
 <p>The image shows two buttons. The top one is an oval labeled 'OFF'. Below it is a larger, vertically-oriented oval labeled 'Pulse'.</p>	OFF	Cuando termine de licuar pulse el botón de apagado (OFF) y desenchufe la licuadora
	PULSO	El botón de pulso se puede utilizar para moler piezas grandes de comida o para controlar la textura de los alimentos. También es eficaz para licuar a intervalos cuando no se desea licuar de manera continua
 <p>The image shows two buttons. The left one is an oval labeled 'LOW'. To its right is a plus sign, followed by a shaded oval labeled 'CLEAN'.</p>	LIMPIAR	Limpiar licuando con una gota de jabón líquido y agua caliente dentro de la jarra
 <p>The image shows two buttons. The left one is an oval labeled 'LOW'. To its right is a plus sign, followed by a shaded oval labeled 'Puree'.</p>	Puré	Hacer puré para bebés (de frutas y vegetales)
 <p>The image shows two buttons. The left one is an oval labeled 'LOW'. To its right is a plus sign, followed by a shaded oval labeled 'Chop'.</p>	Picar	Picar frutas y vegetales
 <p>The image shows two buttons. The left one is an oval labeled 'LOW'. To its right is a plus sign, followed by a shaded oval labeled 'Whip'.</p>	Batir	Batir crema casera y queso crema
 <p>The image shows two buttons. The left one is an oval labeled 'LOW'. To its right is a plus sign, followed by a shaded oval labeled 'Mix'.</p>	Mezclar	Hacer mezclas para Panquecas, muffins y panes y mezclar ingredientes para hacer comida casera

IMAGEN	FUNCIÓN DE LOS BOTONES	DESCRIPTION
 <p>HIGH GRATE</p>	RALLAR	Rallar quesos
 <p>HIGH BLEND</p>	LICUAR	Licuar pudín, batidos de proteínas y hacer Margaritas
 <p>HIGH SALSAS</p>	Salsa	Preparar salsa fresca
 <p>HIGH SMOOTHIE</p>	BATIDOS	Licuar batidos de leche y smoothies
 <p>HIGH ICE CRUSH</p>	TRITURAR HIELO	Moler hielo o fruta congelada (excepto bananas)

SUGERENCIAS PARA LICUAR

- Corte los alimentos en trozos de no más de $\frac{3}{4}$ de pulgada antes de introducirlos en la licuadora.
- A la hora de preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, coloque siempre los ingredientes líquidos de primero.
- Si los ingredientes se quedan adheridos a las paredes de la jarra o si la mezcla es demasiado espesa, presione el botón de apagar (PULSE/OFF) para apagar el aparato. Retire la tapa y usando una espátula de plástico elimine la mezcla que esta adherida a las paredes y redistribuya los alimentos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y siga licuando.
- Cuando vaya a moler pan asegúrese de que la jarra está completamente seca.
- Cuando utilice la función de pulso (PULSE), solo presiónelo por tiempos cortos. Espere a que las cuchillas se paren completamente antes de cada pulsación. No utilice esta función por más de 2 minutos. Esta función resulta útil cuando se necesite breves ráfagas de potencia; como por ejemplo, en la preparación de batidos de leche o de yogur.
- Cuando desee licuar líquidos calientes, retire la copa para medir de la tapa y déjelo entreabierto de tal forma que el lado abierto quede alejado de usted. Cubra la tapa con un trapo para evitar salpicaduras y utilice la velocidad más baja. No mezcle mas de 600 a 700 mL ($2\frac{1}{2}$ a 3 tazas) al mismo tiempo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor.

- Desconecte el cable del tomacorriente.
- Después de cada uso, lave todas las piezas removibles con agua y jabón. Enjuague y seque completamente. Tenga cuidado de no mojar las partes eléctricas. Nunca enjuague la base de la licuadora directamente bajo el agua del grifo ni la sumerja en agua u otros líquidos.
- Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido en la jarra. Seleccione la función para LIMPIAR y licue durante 10 a 15 segundos. Descarte el agua jabonosa en el lavaplatos. Enjuague la jarra con agua limpia.

Nota: Esta limpieza no reemplaza la limpieza regular descrita anteriormente. Es muy importante desmontar y limpiar a fondo su licuadora cuando use leche, productos lácteos y huevos.

Advertencia: Las cuchillas son afiladas, manipúlelas con cuidado.

Nota: Asegúrese de que todas las partes estén instaladas correctamente antes de cada uso.

- La licuadora y sus partes no son aptas para el lavaplatos automático.
- No use limpiadores abrasivos ni almohadilla de fibra metálica para limpiar la licuadora.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Enrolle el cable eléctrico debajo de la licuadora.
- Guarde la licuadora en un lugar seco, por ejemplo, encima de la mesa, el mostrador o en un estante del armario.
- Adicional a la limpieza recomendada, no se requiere ningún mantenimiento especial.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o cualquier pregunta relacionada con su electrodoméstico, llame al número que se encuentra en la última página de este manual. NO devuelva el producto al lugar de compra. NO envíe el producto por correo al fabricante. También puedes consultar el sitio web que se encuentra en la última página de este manual.s

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía?

- Cualquier defecto de materiales o de mano de obra (devoluciones sólo se aceptarán si se debe a un defecto del fabricante, y no serán aceptadas después de 1 año desde la fecha de compra. Devoluciones sólo se aceptarán con el recibo original).
- Aplica solo a productos comprados y usados en los Estados Unidos, Hawaii o Alaska.

¿Cómo se obtiene servicio?

- Conserve el recibo original de la compra.
- Escriba un correo electrónico a customerserviceimusa@groupeseb.com, o llame a 1-800-850-2501.
- Si necesita partes o accesorios por favor llámenos o escribanos un correo electrónico.

Esta garantía NO cubre:

- Daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Daños por mal uso, abuso o negligencia.
- Productos que han sido alterados de alguna manera.
- Otros accesorios empacados con el aparato.
- Daños ocasionados por accidentes o reparaciones.

10 SPEED BLENDER WITH 42OZ GLASS JAR

350W 120 V 60Hz

LICUADORA DE 10 VELOCIDADES CON JARRA DE VIDRIO DE 1.24L

**INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

If you have any questions, please contact
us at:

Para mayor información puede contactarnos

a:

IMUSA USA, LLC

Doral, FL 33178

1-800-850-2501

customerserviceimusa@groupeseb.com

www.imusausa.com

imUSA®