

imusa®

Please Read and Save this Use and Care Manual
Por Favor Lea y Guarde este Instructivo Antes de Usar el Producto

Model/Modelo: GAU-80337



LOOK FOR IMUSAUSA ON:
SÍGUENOS EN IMUSAUSA:



Electric Coffee Grinder
USE AND CARE INSTRUCTIONS
Moedor de Café Eléctrico
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Table of Contents

	Page
Important Safeguards	3
Polarized Plug	5
Extension Cord Use	5
Electric Power	5
Tamper-Resistant Screw	5
Learning About your Grinder	6
Before First Use	7
How to Use your Grinder	7
Care and Cleaning	8
Storage and Maintenance	8
Need Help?	9
Warranty	9

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before use.

- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- This product is intended for grinding coffee beans and spices only.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord, damaged plug, appliance malfunctions, damaged in any manner or has been exposed to water or other liquids.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table, counter, or touch hot surfaces.
- To disconnect the appliance, turn any control to off (if applicable), then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands and utensils away from the cutting blades while grinding to prevent personal injury or damage to the grinder.
- The blades are sharp. Handle with care.
- Be certain lid is locked securely in place before operating the appliance.
- Never activate the grinder without the Lid in place. Do not bypass the safety functions of the Pulse Button.

- Always place the product on a flat, steady, stable surface.
- Unplug the product from the electrical outlet, make sure the grinding and blades have completely stopped before removing the Lid.
- Do not operate the appliance continuously for more than 30 seconds at a time.
- Disconnect the plug (do not pull on the Power Cord) from the electrical outlet
- Do not operate the appliance when empty.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit correctly into the outlet, flip it. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

EXTENSION CORD USE

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a longer cord.

The use of an extension cord is not recommended. However, longer extension cords may be used if care is exercised.

- If an extension cord is used,
 - a. The leveled electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

ELECTRIC POWER


If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover.** There are no user serviceable parts inside.

LEARNING ABOUT YOUR GRINDER

Product may vary slightly from what is illustrated.

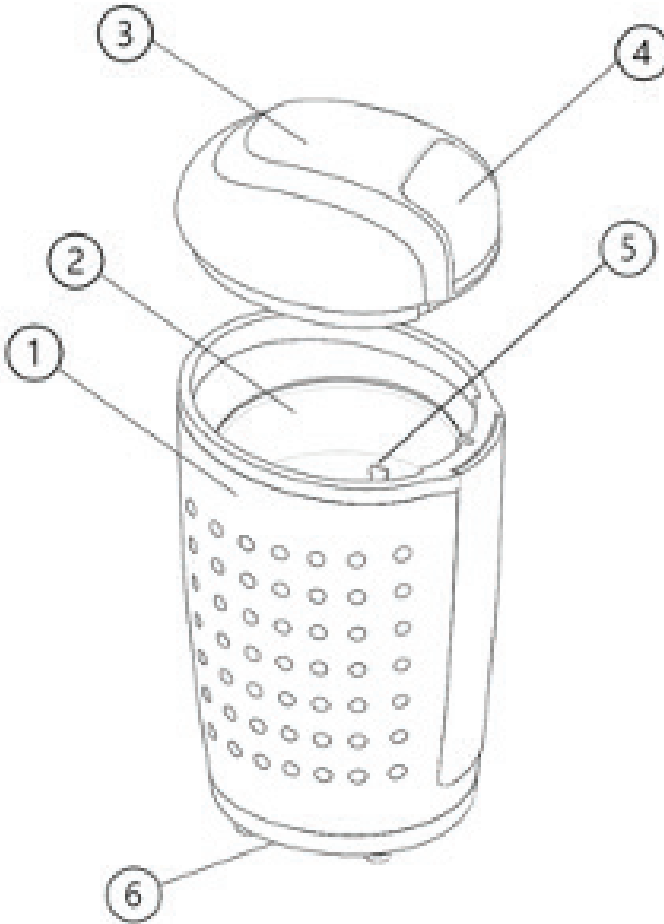

1. Ergonomic Easy Grip Surface
2. Stainless Steel Grinding Bowl
3. Transparent Lid
4. Pulse Button On/Off
5. Stainless Steel Blades
6. Built-in Power Cord Storage

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing material and stickers from the product and save instruction manual.
- Cut and remove tie wrap located between the electric plug blades.
- Before using your new appliance, wipe the body of the appliance with a damp cloth, thoroughly clean the lid, the grippable surface, and the stainless-steel bowl (Care and Cleaning): then thoroughly dry the product.

HOW TO USE YOUR GRINDER

- Place appliance on a flat stable surface.
- Pour the coffee beans into the stainless-steel bowl.

NOTE: The coffee grinder has a capacity of 3 oz (80g). *Do not fill the coffee grinder beyond the brim of the stainless-steel bowl.

- Securely attach the Lid onto the grippable surface.

NOTE: The Lid must be secured in place for the Pulse Button to function.

- Plug the product into a standard 120 Volt AC electrical outlet.
- Press and hold down the Pulse Button to begin grinding. The longer you pulse, the finer the texture.

CAUTION: Do not hold down the Pulse Button for more than one (1) minute to avoid overheating the product.

- The grinding time should be about 15 - 30 seconds; however, the grinding time may vary depending on the quantity of coffee beans, personal coffee tastes, etc.
- Release the Pulse Button to stop grinding.
- Unplug the product from the electrical outlet.

CAUTION: Wait until the Blades have completely stopped before removing the Lid or any coffee grounds.

Do not touch the blades.

- Remove the cover.
- Using a small nylon spatula remove the coffee grounds.
- Pour the coffee grounds into the coffee filter of your coffeemaker.

NOTE: when it is not in use or left unattended please ensure to have coffee grinder unplugged.

CARE AND CLEANING

- This product contains no user serviceable parts.
- Unplug the unit.
- Always clean the product immediately after each use.
- Wash the Lid in warm, soapy water; then rinse and dry thoroughly.
- Wipe clean the inside of the stainless-steel bowl and blades with a soft, damp cloth; then thoroughly dry them. Make sure not to wet the electrical parts. Never rinse or immerse the appliance directly under water.

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

Note: Make sure all the parts are properly reassembled before each use.

- Wipe the grippable surface with a damp cloth.
- The appliance and its parts are NOT dishwasher safe.
- Do not use any abrasive cleaners or metal pads to clean the appliance.
- Do not oil or sharpen the grinding blades.
- Never spray or apply cleaner directly onto or into the appliance.

STORAGE AND MAINTENANCE

- Wind the electrical cord into the built-in Power Cord Storage.
- Store your appliance in a cool, dry location, such as on a tabletop, countertop, or on a cupboard shelf.
- Other than recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

NEED HELP?

- For service, repairs, or any questions regarding your appliance, call the number on the last page of this manual. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer. You may also want to consult the website listed on the last page of this manual.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

What does it cover?

- Manufacturer defects in materials or workmanship (returns will only be accepted if due to a manufacturer defect and will not be accepted after 1 year from date of purchase. Returns will only be accepted with original receipt).
- Applies only to products purchased and used in the United States, Hawaii or Alaska.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of purchase.
- Email customerserviceimusa@groupeseb.com, or call 1-800-850-2501.
- If you need parts or accessories, please contact us via email or phone.

Warranty does NOT cover:

- Damage from commercial use.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products that have been modified in any way.
- Other accessory items that are packed with the unit.
- Damage due to accidents or repairs.

Índice

Página

Instrucciones Importantes de Seguridad	11
Enchufe Polarizado	12
Uso de un Cable de Extensión	12
Cable Eléctrico	12
Tornillo de Seguridad	12
Aprenda Acerca de su Moedor	13
Antes de Usar por Primera Vez	14
Como Usar su Moedor	14
Cuidado y Limpieza	15
Almacenamiento y Mantenimiento	15
¿Necesita Ayuda?	16
Garantía	16

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

- **Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.**
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado cerca de los niños requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de poner, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el aparato no funciona correctamente, o si ha sufrido algún daño en general.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidad física limitada, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este aparato en exteriores.
- No permita que el cable del aparato cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- Para desconectar el electrodoméstico, apague cualquier control (si aplica) y luego retire el enchufe del tomacorriente
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el fin previsto.
- Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente cuando esté picando para evitar lesiones personales o daños al molidor.
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
- Nunca active el molidor sin la tapa en su lugar. No olvide las funciones de seguridad del botón de pulso.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE**

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente, invíértalo. Si aún así no encaja, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al enchufe.

USO DE UN CABLE DE EXTENSIÓN

El producto viene con un cable corto de suministro de potencia para reducir el riesgo que resulta de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

No se recomienda el uso de un cable de extensión. Sin embargo, puede usarse un cable de extensión si se emplea el cuidado requerido.

- Si se usa un cable de extensión:
 - a. El voltaje eléctrico del cable de extensión debe ser como mínimo igual al voltaje del aparato.
 - b. El cable de extensión debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o se tropiece sin intención.

CABLE ELÉCTRICO


Si se recarga el circuito eléctrico con otros electrodomésticos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros electrodomésticos.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar que se remueva de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reemplazables en su interior.

APRENDA ACERCA DE SU MOLEDOR DE CAFE ELECTRICO

El producto puede variar ligeramente al ilustrado.

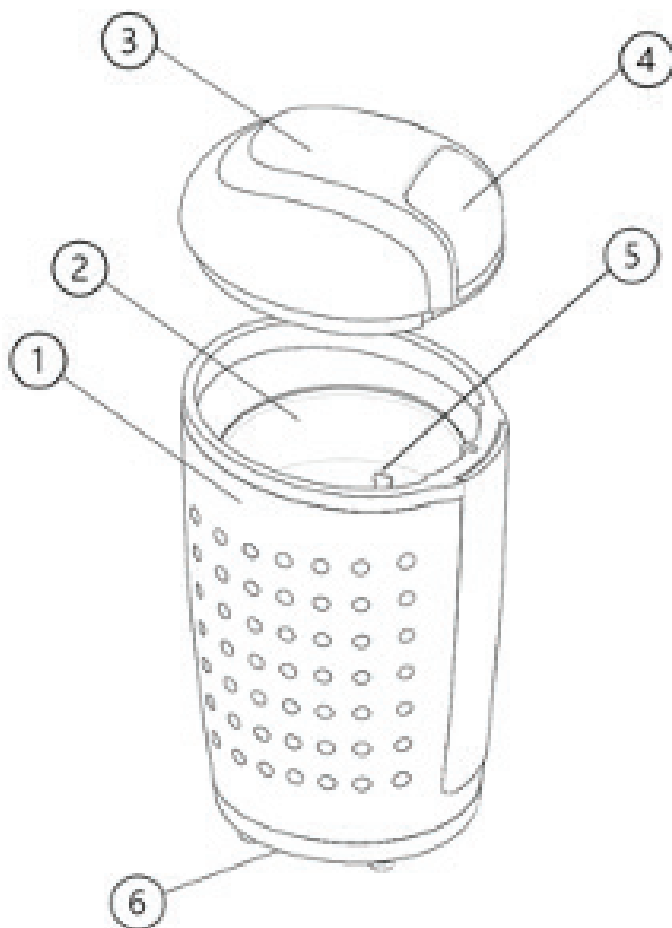

1. Superficie Ergonómica
2. Recipiente de Acero Inoxidable
3. Tapa Trasparente
4. Botón de la Función de Pulso
5. Cuchillas de Acero Inoxidable
6. Almacenamiento de Cable Incorporado

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de empaque y las calcomanías adheridas al producto y conserve el manual de instrucciones.
- Cortar y quitar la brida que se encuentra entre las clavijas de los enchufes eléctricos.
- Antes de usar su nuevo aparato, limpie el cuerpo ergonómico con un paño húmedo, limpie a fondo la tapa y el recipiente de acero inoxidable (Cuidado y limpieza): luego seque bien el producto.

COMO USAR SU PICADOR

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Coloque los granos de café en el recipiente de acero inoxidable.

NOTA: El molidor de café tiene una capacidad de 3 oz (80 g). * No llene el molidor de café más allá del borde del recipiente de acero inoxidable.

- Coloque firmemente la tapa en la superficie que se puede agarrar.

NOTA: La tapa debe estar bien colocada para que funcione el botón de pulso.

- Enchufe el producto en un tomacorriente estándar de 120 voltios CA.
- Presione y mantenga presionado el botón de pulso para comenzar a moler. Cuanto más tiempo pulses, más fina será la textura.

PRECAUCIÓN: No mantenga presionado el botón de pulso durante más de un (1) minuto para evitar el sobrecalentamiento del producto.

- El tiempo de trituración debe ser de unos quince (30) segundos; sin embargo, el tiempo de molienda puede variar según la cantidad de granos de café, los gustos personales del café, etc.
- Suelte el botón de pulso para dejar de moler.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: Espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de quitar la tapa o cualquier café molido. No toque las cuchillas.

- Retire la cubierta.
- Con una pequeña espátula de nailon, retire los posos del café.
- Vierta los posos de café en el filtro de café de su cafetera.

NOTA: cuando no esté en uso o se deje desatendido, asegúrese de tener el molinillo de café desenchufado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
- Desenchufe la unidad.
- Limpiar siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
- Lave la tapa con agua tibia y jabón; luego enjuague y seque bien.
- Limpie el interior del recipiente de acero inoxidable y las cuchillas con un paño suave y húmedo; luego séquelos completamente. Asegúrese de no mojar las partes eléctricas. Nunca enjuague ni sumerja el aparato directamente bajo el agua.

Precaución: las cuchillas están afiladas. Manipule con cuidado.

Nota: asegúrese de que todas las piezas estén correctamente ensambladas antes de cada uso.

- Limpie la superficie ergonomica con un paño húmedo.
- El aparato y sus partes NO son aptas para lavavajillas.
- No utilice limpiadores abrasivos o estropajos metálicos para limpiar el molidor.
- No engrase ni afile las cuchillas abrasivas.
- Nunca rocíe ni aplique limpiador directamente sobre o dentro del aparato.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Enrolle el cable eléctrico en el almacenamiento integrado para cables de alimentación.
- Guarde su electrodoméstico en un lugar fresco y seco, como sobre una mesa, mostrador o en un estante de un armario.
- Aparte de la limpieza recomendada, no debería ser necesario ningún otro mantenimiento por parte del usuario.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra en la parte de atrás de este manual. Por favor, **NO** devuelva el producto al fabricante. Adicionalmente, puede consultar la página de internet que se encuentra en la parte de atrás de este manual.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía?

- Cualquier defecto de materiales o de mano de obra (devoluciones sólo se aceptarán si se debe a un defecto del fabricante, y no serán aceptadas después de 1 año desde la fecha de compra. Devoluciones sólo se aceptarán con el recibo original).
- Aplica solo a productos comprados y usados en los Estados Unidos, Hawaii o Alaska.

¿Cómo se obtiene servicio?

- Conserve el recibo original de la compra.
- Escriba un correo electrónico a customerserviceimusa@groupeseb.com, o llame a 1-800-850-2501.
- Si necesita partes o accesorios por favor llámenos o escribanos un correo electrónico.

Esta garantía **NO** cubre:

- Daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Daños por mal uso, abuso o negligencia.
- Productos que han sido alterados de alguna manera.
- Otros accesorios empacados con el aparato.
- Daños ocasionados por accidentes o reparaciones.

ELECTRIC COFFEE GRINDER

150W	120 V	60Hz
------	-------	------

MOLEDOR DE CAFE ELECTRICO

**INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**If you have any questions, please contact
us at:**

Para mayor información puede contactarnos

a:

IMUSA USA, LLC

Doral, FL 33178

1-800-850-2501

customerserviceimusa@groupeseb.com

www.imusausa.com

imusa®